

MANUAL DE MONTAGEM

DECK VARANDA

Montagem rápida, resistência prolongada.



122X15CM



Aplicação Simplificada



Baixa Manutenção



Parafusos Ocultos



Não contém Madeira Natural



Resistente à umidade



Textura 3D



Fácil Limpeza



Sustentável




Não contém PVC

APLICAÇÃO DECK VARANDA

122X15CM


1

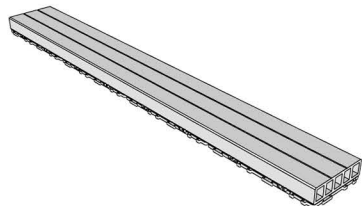


Antes de iniciar a montagem, certifique-se de que o piso de aplicação está nivelado. Em seguida, escolha um ponto de partida e posicione o primeiro perfil.

Para posicionar os próximos perfis, distancie as peças com **espaçamento de 30,4cm entre as extremidades** e realize o encaixe das emendas.

Dica: para facilitar o encaixe, levante uma das laterais do perfil inclinado, alinhando-o aos pontos de fixação antes de posicioná-lo completamente.

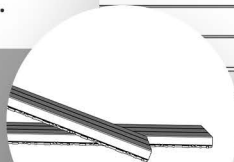


2

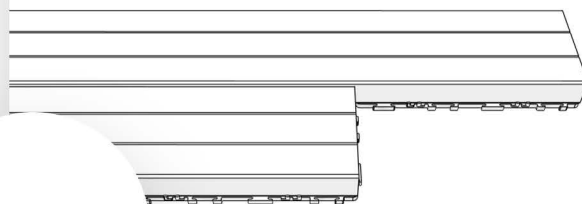

Durante o processo de encaixe, pressione os perfis para garantir a fixação correta


3

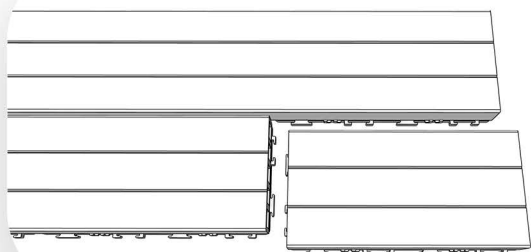

Utilize as **peças de 30,4cm** para preencher os espaços vazios, garantindo um acabamento uniforme.

Repita o processo para finalizar a montagem e seu deck estará pronto!


4

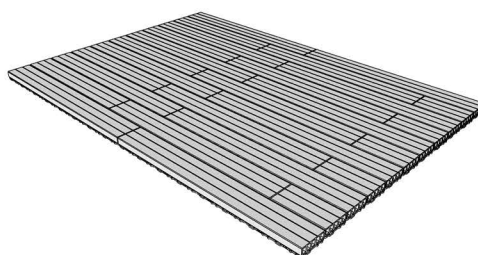

APLICAÇÃO DECK VARANDA

122X15CM

1

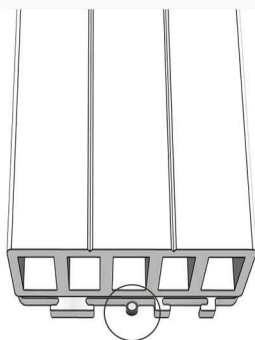


5mm

3,5x30mm

Em caso de leve desnivelamento, utilize a furadeira para abrir os furos no chão e insira a **bucha 5mm**. Em seguida, com a parafusadeira, fixe o **parafuso 3,5X30mm bicromatizado**. A fixação deve ser realizada nas extremidades do perfil, onde estão localizados os furos de ancoragem.


Para posicionar os próximos perfis, distancie as peças com **espaçamento de 30,4cm entre as extremidades** e realize o encaixe das emendas.

Dica: para facilitar o encaixe, levante uma das laterais do perfil inclinado, alinhando-o aos pontos de fixação antes de posicioná-lo completamente.

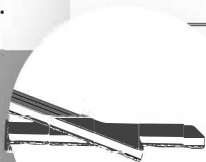

2

Durante o processo de encaixe, pressione os perfis para garantir a fixação correta

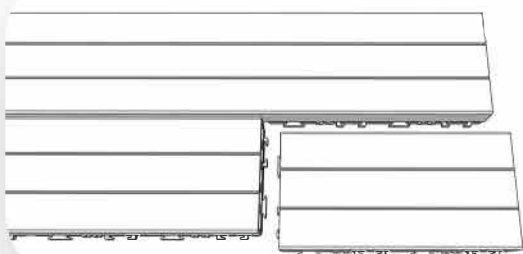


3

Utilize as **peças de 30,4cm** para preencher os espaços vazios, garantindo um acabamento uniforme.

Para fixar um perfil ao outro, alinhe os furos de ancoragem. Em seguida, utilize a furadeira, buchas e parafusos indicados anteriormente. Replique em toda aplicação e seu deck estará pronto.

4

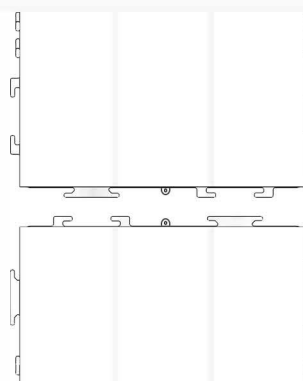

OBS: Em casos de pisos desnivelados os perfis vão acompanhar o desnivelamento.