

MANUAL DE MONTAGEM

Banco de Jardim | 1,50m



PEÇAS

1x



Tábua (c/10furos)

3x



Tábua (c/ 6 furos)

3x



Pé de banco

4x



Mão francesa

28x



Parafuso 2"

3x



Parafuso 1'

31x



Porca sextavada

31x



Arruela

8x



Tampa Injetada









16x



Parafuso Phillips 3x16mm

PASSO A PASSO

1. Alinhe as tábuas do assento e do encosto conforme a imagem.
2. Insira parafuso, arruela e porca sem apertá-los.
3. Após finalizar a montagem do produto, aperte os parafusos com a chave plástica de forma a não danificar a estrutura do produto.

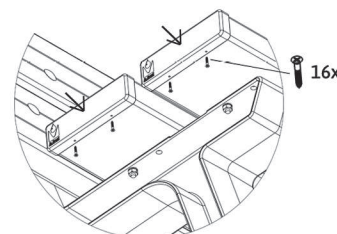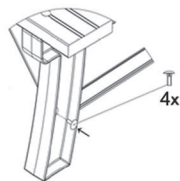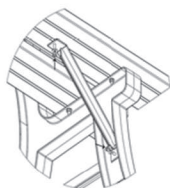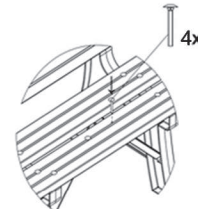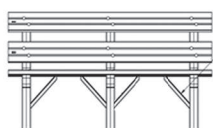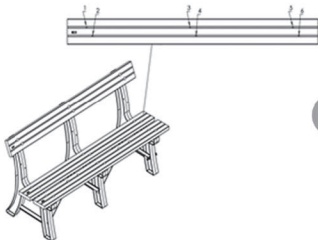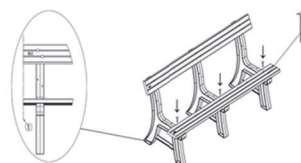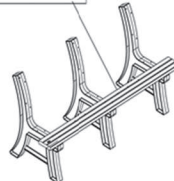

▼ FIM

Fale com a gente:

For Us Corporation:

www.foruseco.com

1-561-774 0707

In Brasil:

www.inbrasil.ind.br

+55 042 3135-5000

